National

水洗い OK

保証書付

保管用

リニアスムーサー

ES 8088

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(4～6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、お受け取りください。

お使いの前に

Step1 まず、商品をご確認ください……………………

Step2 「安全上のご注意」P4〜6 をお読みください

Step3 充電してください P10

Step4 シェービングをお楽しみください P14

本体

洗浄充電器

洗浄剤カートリッジ
(1個入り)



充電アダプター

ブラシ

ポーチ

ナショナルオイル
(試供品)

もくじ

1 安全上のご注意 4

2 使用上のご注意 7

3 各部のなまえ 8

4 充電のしかた 10
- ●充電の手順……10
- ●充電の時期……13

5 使いかた 14
- ●使いかた……14
- ●交流式での使いかた……15
- ●上手な剃りかた……16
- ●フロートセレクターの使いかた……17
- ●キワゾリ刃の使いかた……17
- ●石けん剃りのしかた……18

6 掃除のしかた 20
- ●掃除について……20
- ●洗浄充電器の準備……20
- ●洗浄剤カートリッジおよび水の交換時期について……22
- ●洗浄充電器の使いかた……23
- ●check（動作チェック）ランプについて …26
- ●水洗い掃除のしかた……28
- ●ブラシ掃除のしかた……30

7 お知らせ 31
- ●外刃の取替方法……31
- ●お手入れ用品……33
- ●洗浄充電器の掃除のしかた……34
- ●海外でのご使用について……36
- ●世界の電圧とプラグ……37
- ●製品を廃棄するときのお願い……39
- ●蓄電池の寿命と交換……40
- ●修理を依頼される前に……40
- ●定格……43
- ●保証とアフターサービス／松下電工お客様ご相談窓口のご案内……44

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警 告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注 意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止）

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合は必ず守る）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

必ず守る	● **お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。** 守らないと感電のおそれがあります。
	● **必ず交流100－240Vで使用する。** 守らないと感電・発火のおそれがあります。
	● **器具用プラグやアダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。** 守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。
ぬれ手禁止	● **ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。** 感電のおそれがあります。
水ぬれ禁止	● **充電アダプター・洗浄充電器は水につけたり、水洗いしない。** 感電・ショートのおそれがあります。
	● **交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。** 感電・ショートのおそれがあります。
水場使用禁止	● **充電アダプター・洗浄充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。** 感電・発火のおそれがあります。
分解禁止	● **改造はしない。** **また、分解したり修理をしない。** 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
禁止	● **子供の手の届くところに置かない。** 事故やトラブルのおそれがあります。
	● **専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。** ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

1 安全上のご注意

⚠警告

禁止

- **器具用プラグにピンやゴミを付着させない。**
  感電・ショート・発火のおそれがあります。
- **コードや充電アダプターがいたんだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電・ショート・発火のおそれがあります。
- **コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。**
  感電・発火のおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

- **ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。**
  刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- **充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。**
  コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。
- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
  けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- **洗浄液を万一飲み込んだり、目に入ったりした場合は応急処置を行い、医師に相談する。**
  守らないと体調を損なう原因になります。

禁止

- **刃は肌に強く押さえつけない。**
  特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
- **洗浄充電器で「乾燥」が含まれるコースの使用途中は、本体を抜かない。**
  乾燥中は、ヒーターを使用しているため、刃付近の温度が高くなっており、やけどのおそれがあります。
- **外刃は強く押さえない。**
  外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- **内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。**
  手を傷つける原因になります。

使用上のご注意

ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください

- 部品の変形・故障の原因になります。

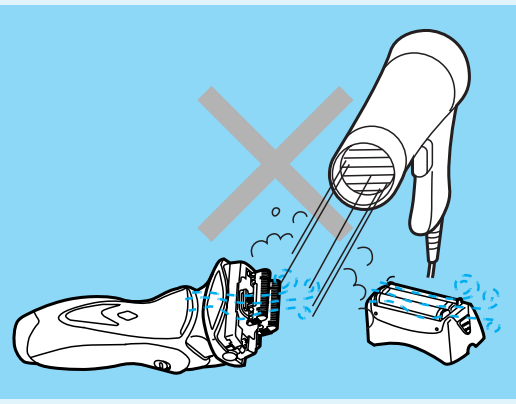

高温場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。

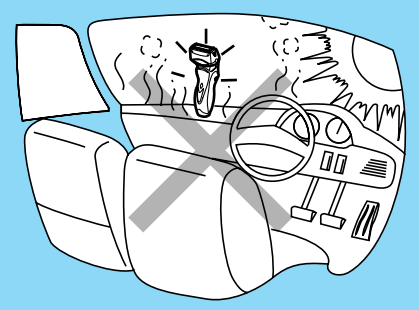

本体・洗浄充電器はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

外刃フレームをはずしたまま直射日光の当たる場所で、放置しないでください。

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず故障の原因になります。

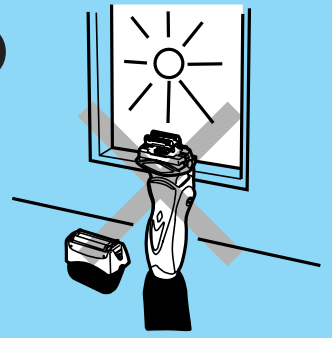

ご使用後は、湿気の少ないところに保管する

- 浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して故障の原因になります。

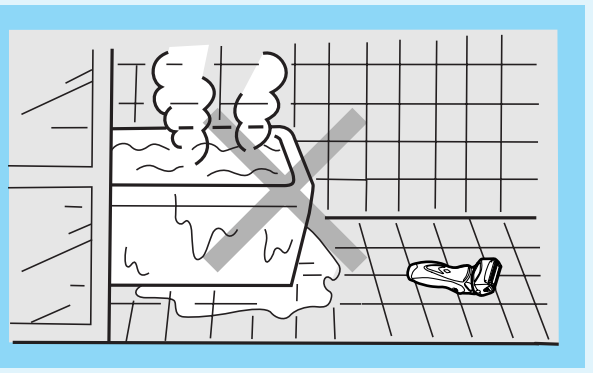

愛情点検 長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
・コードやアダプターが異常に熱い。 ・動作中に異常な音、振動がする。 ・本体や洗浄充電器・充電アダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

本 体

充電アダプター

洗浄充電器

充電の手順

⚠警告	● **必ず交流100-240Vで使用する。** 守らないと感電・発火のおそれがあります。
	● **専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。** **また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。** ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- **本体底部および洗浄充電器のソケットに水滴がついている場合は、十分にふき取ってから器具用プラグを差し込んでください。**
  故障の原因になります。
- **器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。**
  故障の原因になります。
- **本体を洗浄充電器に取りつけるときに刃を変形させないよう、十分に気をつけてください。**

洗浄充電器を使用しない場合

本体の**スイッチ**をonにすると、
交流式として**使用**できます。
P15

1 洗浄剤カートリッジ・水タンクを洗浄充電器に取りつける P20～21

2 洗浄充電器ソケットに器具用プラグをしっかり差し込む

3 コンセントにアダプターをしっかり差し込む

4 洗浄充電器のアームを引き上げる（カチッと音がするまで）

5 キャップをはずし、本体を洗浄充電器に取りつける

- 確実に取りつけてください。（カチッと音がするまで）取りつけ直後は「充電」コースです。select（セレクト）ボタンを押すごとに「充電」コース→「洗浄/乾燥/充電」コース→「洗浄/乾燥」コース→「乾燥/充電」コース→「乾燥」コースと切り替わります。P24
- アームを上から押さないでください。

6 本体のchargeランプの点灯を確認する

約1時間で充電完了

〈これは周囲温度が15～35℃（適正温度）のときです〉
周囲温度が15℃を下回ると充電時間がのびたり、極度の低温下（約0℃）では、充電しない場合があります。（充電異常 P12）

- **特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、適正温度での充電をおすすめします。**
- **本シェーバーはメモリー効果の起きないリチウムイオン電池を使っているので継ぎ足し充電をしても問題ありません。**

4 充電のしかた

ランプの見かた

充電中　充電状態をお知らせ

充電中

赤点灯

充電完了時

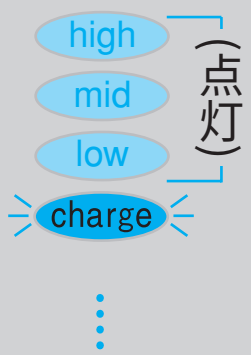

1秒間に1回赤点滅

充電完了後10分以降

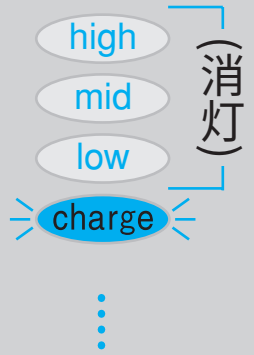

2秒間に1回赤点滅

充電異常時

1秒間に2回赤点滅

※ 充電異常の表示が出た場合は周囲温度が
適正温度（15～35℃）で充電してください。

使用中　充電残量（目安）をお知らせ

・ランプの点滅で表示します。

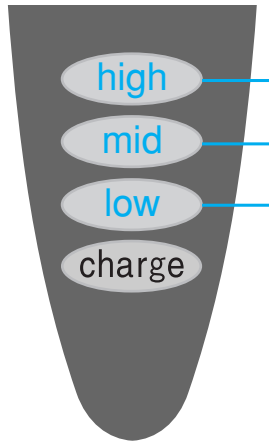

充電の時期

使用中［low］が点滅（残り20%以下）したら充電時期です。

● ［low］が点滅してから約1～2回使用できます。
（ご使用状況により異なります）

1回のフル充電で**約2週間使用**できます。
（毎日**1回3分**使用で**使い切るまで**）
※ ヒゲの濃さ、肌へ当てる力、周囲の温度により使用日数は異なります。

● 初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき…
▶充電開始後数分間、本体の充電表示・完了（charge）ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示・完了（charge）ランプが点灯します。
● 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入るとき…
▶別のコンセントで充電してください。

● 充電・ご使用中に本体・充電アダプターが多少熱くなることがあります。
▶異常ではありません。
● 充電アダプターのコードが破損したとき…
▶販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
（コードだけの交換はできません。）

使いかた

⚠注意	●**ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。** 刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。

1 キャップを取りはずす

2 外刃に破れや変形がないか確認する

3 スイッチを押す

● スイッチは押すごとにon／offに切り替わります。

4 剃る

● ヒゲ以外には使用しないでください。

● **ひげ剃り専用です。ひげ剃り以外の目的（頭髪など）には使用しないでください。**
肌を傷つけ外刃の寿命を早める原因となります。
● **肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意してください。**
肌を傷つける原因になります。

● 外刃をいためないように使用後は必ずキャップを取りつけるか、洗浄充電器に取りつけてください。
● 周囲温度は必ず5〜35°C以内で使用してください。
（それ以外の周囲温度で使用すると、動作しない場合があります）

交流式での使いかた

⚠警告	● **交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。** 守らないと感電・ショートのおそれがあります。
	● **専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。** **また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。** ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

● **器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。**
故障の原因になります。

1 充電アダプターを接続する

❶ 本体ソケットに器具用プラグをしっかり差し込む
❷ コンセントにアダプターをしっかり差し込む
❸ 本体のchargeランプの点灯を確認する

2 剃る P14 手順1〜4

3 使用後、スイッチをoffにして コンセントから アダプターを抜く

● 刃の油がない・刃が極度に磨耗・充電残量がないなどの状態で使用すると、起動しにくかったり、刃の動きが弱くなったり、まれに止まることがあります。
その場合は、1分以上充電した後、交流式でご使用ください。

● 交流式での使用でも、蓄電池は消耗します。2週間に1回は充電してください。

上手な剃りかた

⚠注意

●刃は肌に強く押さえつけない。
特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。

1 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て
（3枚の刃すべてが肌に当たるように）

2 ゆっくり逆剃りで

3 すべらせるように剃る
（ナショナルシェーバーを初めてお使いになられる方は、軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください）

アゴ下・ノド部

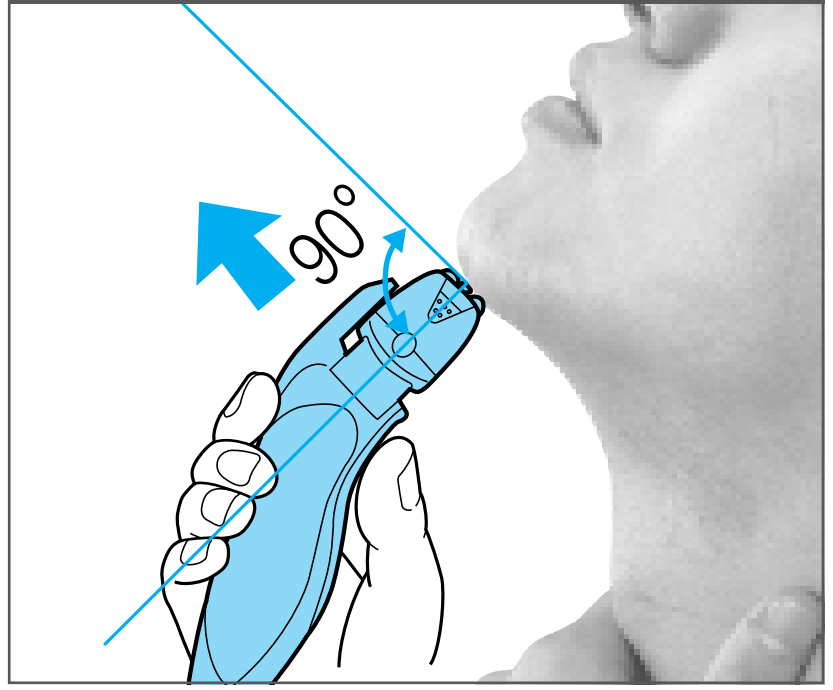

ホホ・鼻下

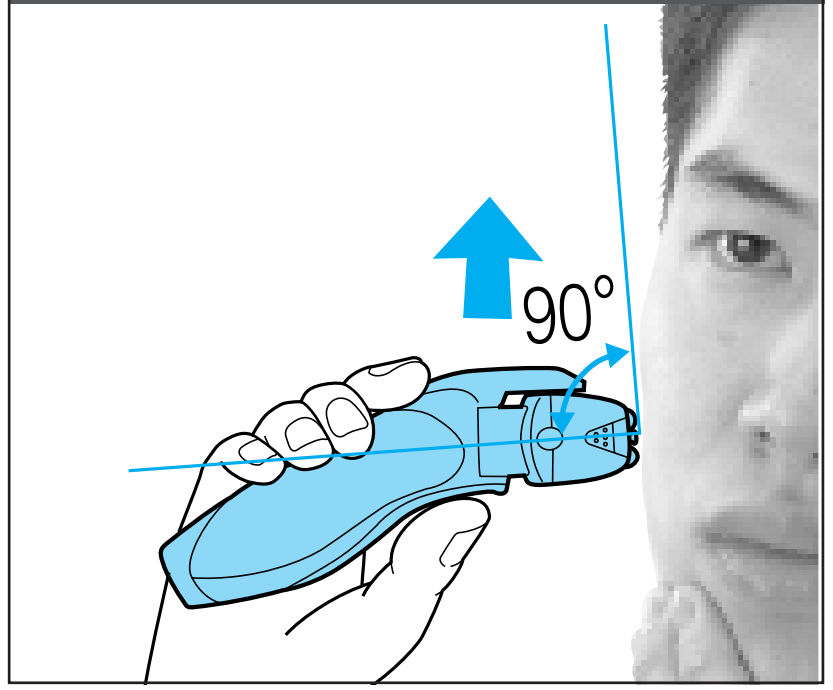

剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいために剃り残しがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴でとらえやすくなります。

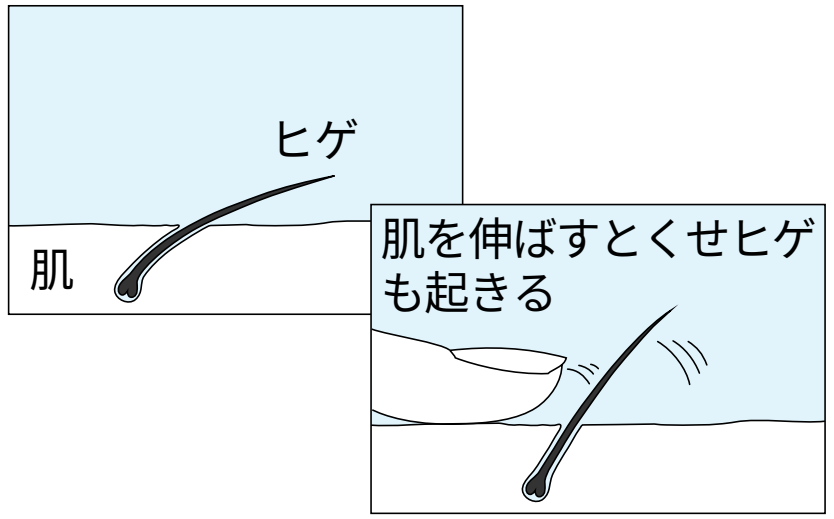

フロートセレクターの使いかた

フロートセレクターを切り替えることで、フロート（刃の浮き沈み）量を調整できます。

softモード		・お肌にやさしく剃りたいとき ・お肌の曲面に密着させ、剃り残しを低減させたいとき
lockモード		・しっかり深剃りしたいとき ・フロートを固定したいとき

キワゾリ刃の使いかた

1 キワゾリ刃が図のように立ち上がるまでキワゾリ刃ハンドルを上げる

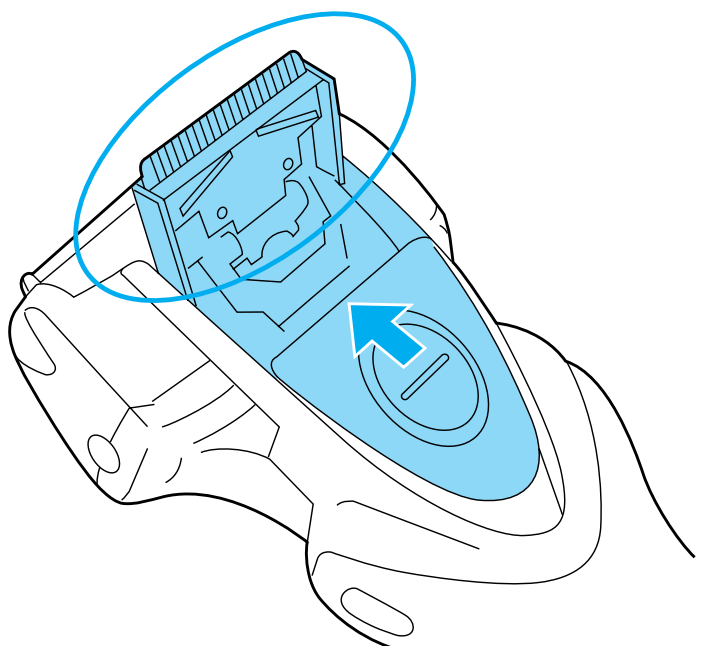

2 スイッチをonにして刃先を肌に直角に当てて剃る

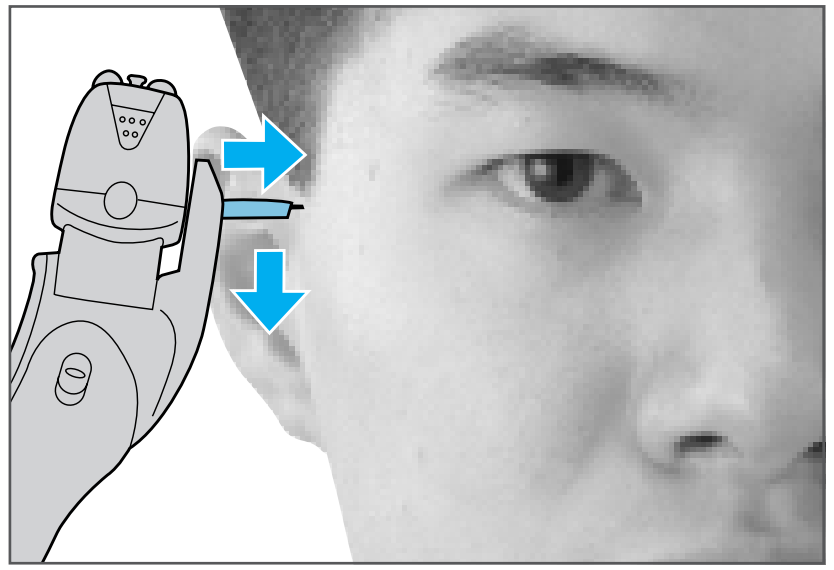

● スイッチをonにしてキワゾリ刃ハンドルを上げても問題ありません。

石けん剃りのしかた

⚠警告 ● **交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。**
感電・ショートのおそれがあります。

※必ず本体からアダプターをはずした状態でご使用ください。

シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のもので石けん剃りをすると、
肌のすべりもよく、より深剃りできます。

（クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので
使用しないでください。）

1 よく泡だててから顔につける

2 ドライ剃りのときよりも さらに軽く肌に当て すべらせるように剃る

（ドライ剃りとは何もつけないで剃る方法）

3 使用後は毎回 刃、本体を水道水で十分に水洗いし、石けん成分を洗い流す

P29

4 十分に水切りを行い、グリップ部を軽くふいてから、洗浄充電器で刃部を洗う

P23

- 洗い残しがあると本体に白いあとがついたり、刃がスムーズに動かなかったりする場合があります。また、洗浄充電器の故障の原因になります。
- 水切りが悪いと洗浄剤の濃度が低下するため、洗浄・除菌・潤滑性能が低下します。

洗浄充電器を使わない場合は…

十分に水切りを行い、ナショナルオイルをつける

P32

石けん剃りの良さは

①さらに深剃り
皮膚がやわらかくなるので、ヒゲがしぼり出され、より深剃りができます。

②さらに肌にやさしい
温水でやわらかくなったヒゲは切断抵抗が少なく、スムーズにカットできます。
また、刃のすべりも良く、なめらかな肌当たりです。

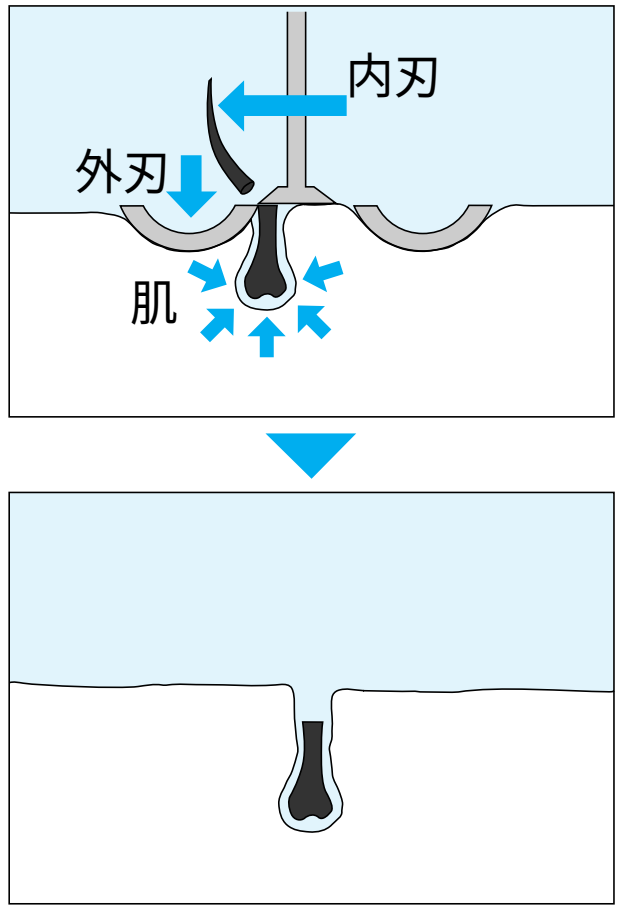

掃除について

掃除の時期

シェービングごと（より快適な剃り味を維持していただくため）

● 刃の内部にヒゲクズがたまると、使用・保管時のヒゲクズこぼれや、剃り味低下の原因になります。

掃除の種類

自動洗浄 P20

● 刃の洗浄（除菌、潤滑）、乾燥を自動的に行います。

水洗い掃除 P28

● 清潔に洗浄します。

ブラシ掃除 P30

● 刃のスキ間をしっかり掃除します。

洗浄充電器の準備（ご使用の前に）

※ **本体と器具用プラグは抜いておく。**

● **「充電」・「乾燥/充電」・「乾燥」のいずれかのコースを選択する場合は、下記の準備は不要です。** P23 へ。

● 水タンク内の水は洗浄剤カートリッジと同時に交換してください。水だけを交換したり、水タンク内に古い洗浄液が残ったまま水を給水したりすると、洗浄液の濃度が変化し、洗浄・除菌・潤滑性能が低下します。

● 洗浄充電器を動作させると洗浄剤カートリッジ内の濃縮洗浄剤が水で薄まり、水タンク内の水は洗浄液に変わります。

1 水タンクに給水する

❶ **水タンクを洗浄充電器から取りはずす。**

❷ **水タンクキャップを開ける。**

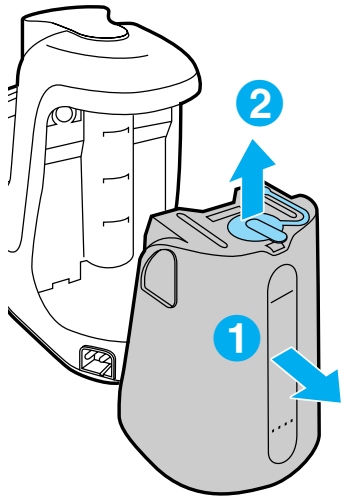

❸-1 **水タンク内の古い洗浄液を洗い流し、すすぐ。**

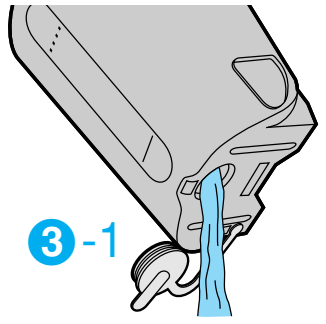

❸-2 **水道水を給水ラインまで入れる。**

● 水タンクの給水ライン以上に水を入れないでください。（水を入れすぎると洗浄液がこぼれる原因になります。）

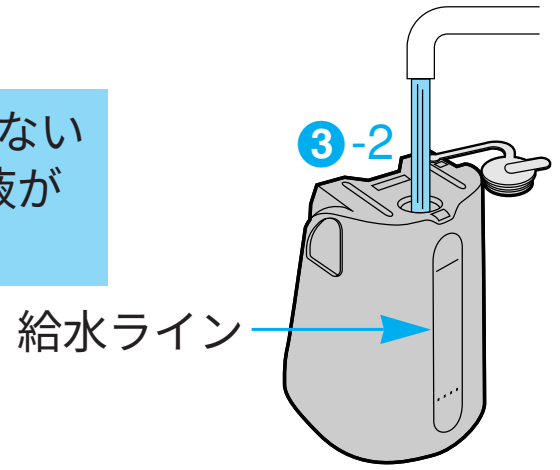

2 水タンクキャップをしっかり閉める

● 水タンクキャップが開いていると、check（動作チェック）ランプが点灯し、洗浄できません。

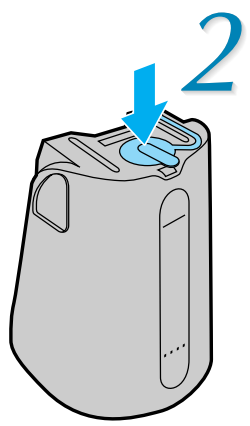

3 水タンクを洗浄充電器に取りつける

4 新しい洗浄剤カートリッジのシールをはがす（2ヵ所）

● 洗浄剤カートリッジは水平に持ってください。（大きく傾けると洗浄剤がこぼれる場合があります。）

● シールがはがれていないと水があふれ、洗浄できません。

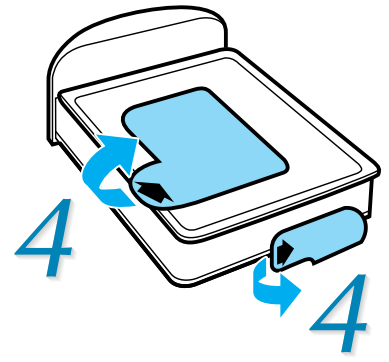

5 洗浄剤カートリッジを洗浄充電器に取りつける

● ナショナルシェーバー洗浄充電器専用洗浄剤以外は使用しないでください。

● 洗浄剤カートリッジを確実に取りつけていないとcheck（動作チェック）ランプが点滅し、洗浄できません。

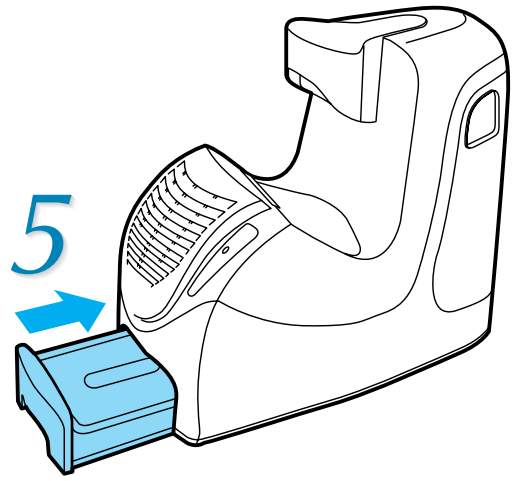

上記の準備が終わったら、洗浄充電器の使いかた P23 へ。

洗浄剤カートリッジおよび水の交換時期について

⚠警告	● **充電アダプター・洗浄充電器は水につけたり、水洗いしない。** 感電・ショートのおそれがあります。

※ **check（動作チェック）ランプが点灯すると、洗浄剤カートリッジと水タンクの水（洗浄液）の交換時期です。**
（check（動作チェック）ランプが点灯するまでは水タンクの水（洗浄液）の交換は必要ありません）
ただし、P27の「check（動作チェック）ランプが点灯した場合」①～②の手順で確認をしてください。

交換時期の目安

シェービング後、毎回洗浄された場合、約30～40回洗浄可能です。
（ヒゲの濃さにより洗浄回数は異なります）

洗浄頻度が少ないと、本体にヒゲクズが多くたまり、洗浄回数が少なくなります。
洗い流したヒゲクズが、洗浄剤カートリッジ内のフィルターにたまっていきます。（たとえば、3回シェービング後、1回洗浄すると3回分のヒゲクズがたまります）

例）1日1回のシェービングの場合

洗浄頻度	（ヒゲクズの量）	洗浄回数
1回／1日	（1日分）	約30～40回
1回／3日	（3日分）	約10～15回
1回／週	（7日分）	約　4～　7回

シェービング後は毎回、洗浄充電器で洗浄されることをおすすめします。

● 洗浄充電器は水平で安定した場所に設置してください。
洗浄充電器を傾けると洗浄液がこぼれる場合があります。
● 皮革製品やフローリングの床などに洗浄液が付着すると変色する場合があります。
付着した場合は、すぐにふき取ってください。
● 水タンク内に残った古い洗浄液は下水道に流してください。
使い終わった洗浄剤カートリッジはプラスチックゴミとして廃棄ください。
● 洗浄液の有効期限は開封後、約半年です。
半年以上使わない場合は、洗浄剤カートリッジと水タンクの洗浄液を捨ててください。

洗浄充電器の使いかた

1 洗浄充電器ソケットに
器具用プラグをしっかり差し込む

2 コンセントに
アダプターをしっかり差し込む

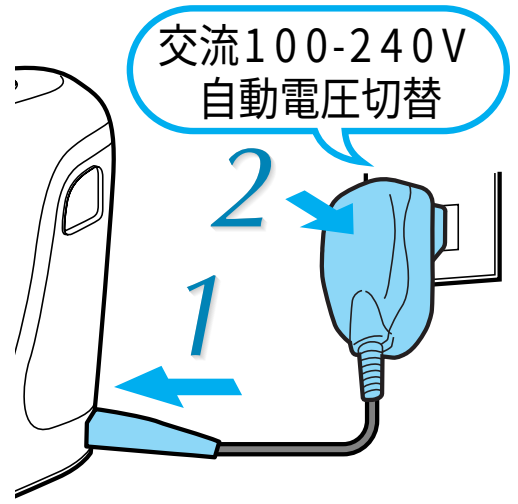

3 洗浄充電器の
アームを引き上げる
（カチッと音がするまで）

4 キャップを取りはずし、本体を
洗浄充電器に取りつける

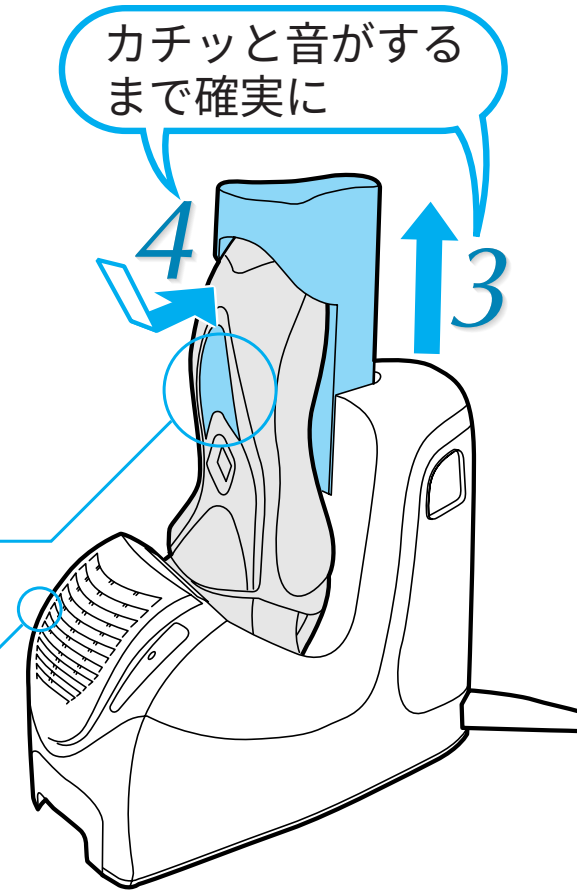

● 本体が確実に取りつけられていないと、各コースがスタートしません。

● **石けん剃りまたはハンドソープでの洗浄後は十分に水洗い、水切りをしてから本体を取りつけてください。洗浄液の成分が変わり、故障・雑菌繁殖の原因になります。また、乾燥しにくくなります。**
● **本体を洗浄充電器に取りつけるときに刃を変形させないよう、十分に気をつけてください。**
● **キャップをつけたまま洗浄充電器に取りつけないでください。**
● **器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。**
故障の原因になります。
● **本体底部および洗浄充電器のソケットに水滴がついている場合は、十分にふき取ってから器具用プラグを差し込んでください。**故障の原因になります。

次ページにつづく

洗浄充電器の使いかた（つづき）

5 洗浄充電器で洗浄する場合は、「洗浄/乾燥/充電」または「洗浄/乾燥」コースを選ぶ。

水洗いした本体を乾燥のみさせたい場合は、「乾燥/充電」または「乾燥」コースを選ぶ。

- 洗浄充電器に本体を取りつけた直後は「充電」コースがスタートしています。
- コースは全部で5つあります。
  select（セレクト）ボタンを押すごとに
  →「洗浄/乾燥/充電」→「洗浄/乾燥」→「乾燥/充電」→「乾燥」→「充電」→
  とコースが切り替わります。
- コース選択後、約6秒でコースがスタートします。
  - ・別のコースに切り替える場合は6秒以内にselect（セレクト）ボタンで切り替えてください。
  - ・各コースがスタートしたあとは、途中切替可能なコース（下表）しか切り替わりません。

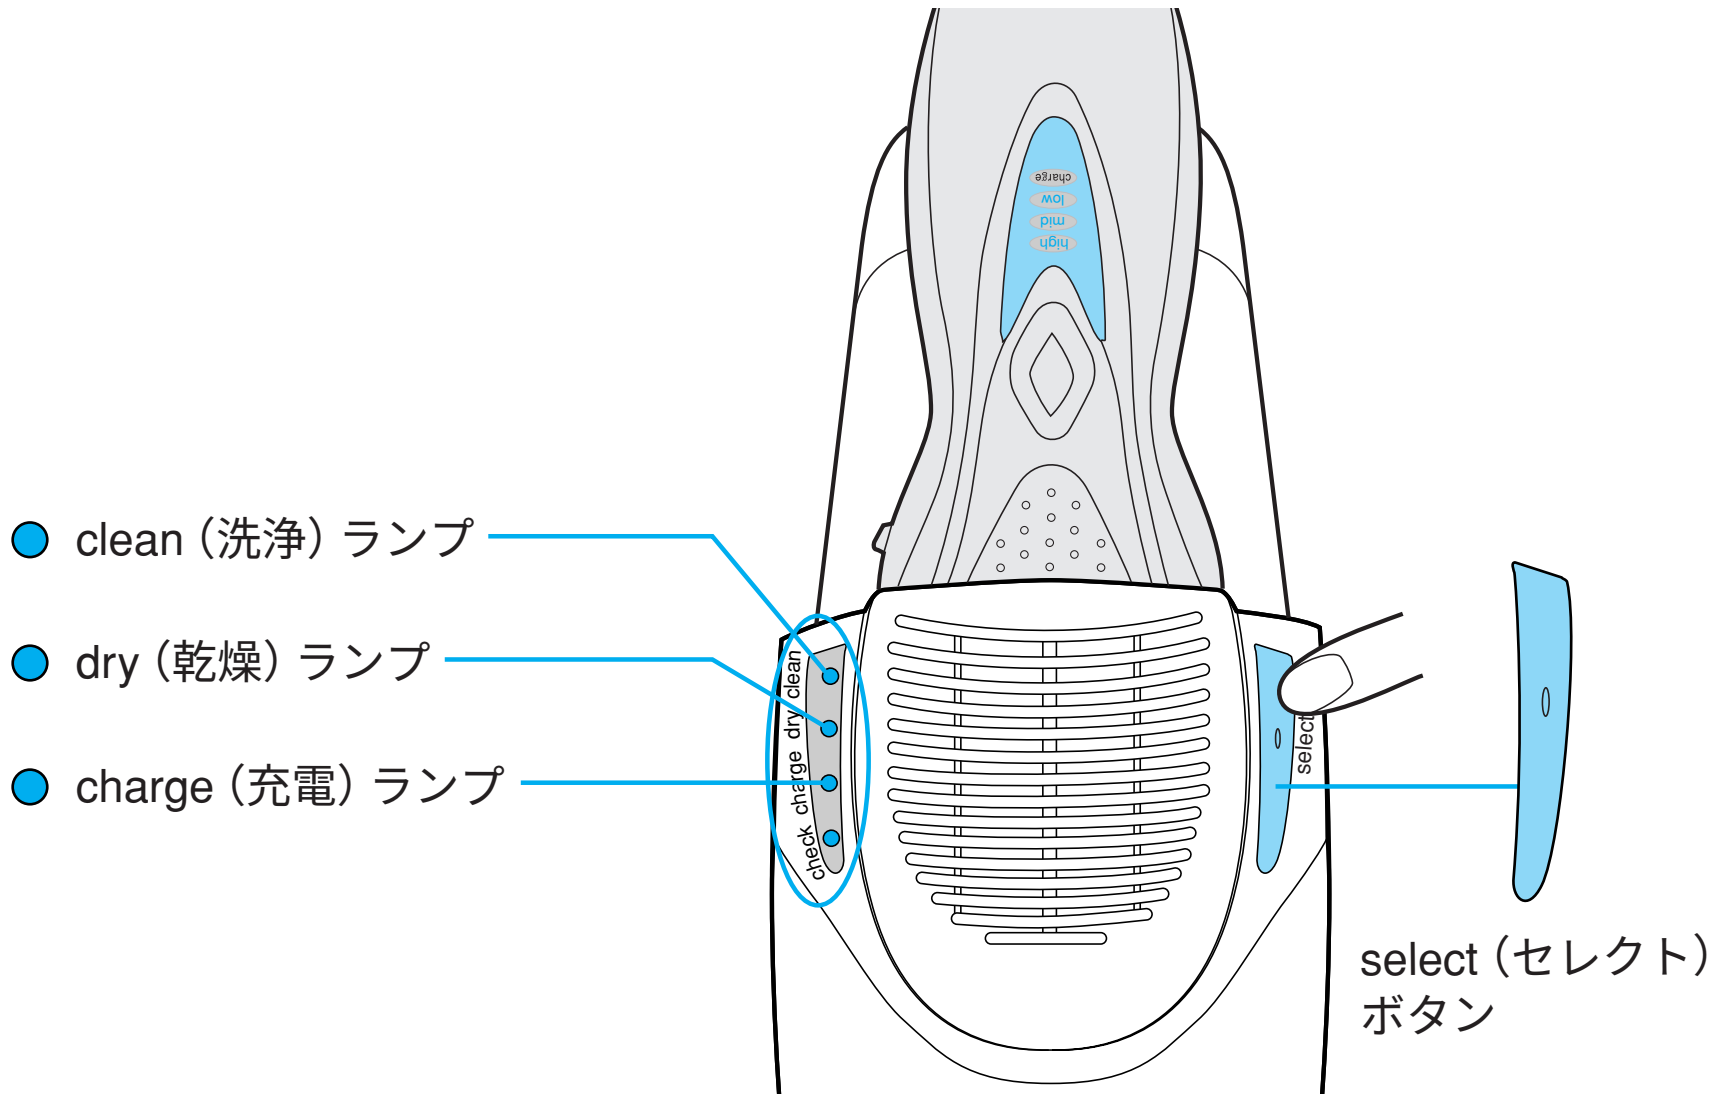

- 洗浄中、本体が駆動したり止まったりします。
- コース終了後、本体を取りつけたまま放置しても問題ありません。

⚠注意
- **洗浄充電器で「乾燥」が含まれるコースの使用途中は、本体を抜かない。**
  乾燥中は、ヒーターを使用しているため、刃付近の温度が高くなっており、やけどのおそれがあります。

コース	コース選択の合図 洗浄充電器側 clean	dry	charge	途中切替可能なコース	所要時間（目安）	コース終了の合図（※） 洗浄充電器側 clean	dry	charge	本体側 charge
①「充電」	—	—	● 点灯（6秒後に消灯）	②③④⑤全コース	約1時間	—	—	—	charge 赤点滅
②「洗浄/乾燥/充電」	● 点灯	● 点灯	● 点灯	③コース	約3時間	点滅	点滅	点滅	charge 赤点滅
③「洗浄/乾燥」	● 点灯	● 点灯	—	②コース	約3時間	点滅	点滅	—	—
④「乾燥/充電」	—	● 点灯	● 点灯	②③⑤コース	約2時間50分	—	点滅	点滅	charge 赤点滅
⑤「乾燥」	—	● 点灯	—	②③④コース	約2時間50分	—	点滅	—	—

※洗浄充電器側・本体側、両方の表示が、上記の通りそろったときが各コース終了の合図です。

次ページにつづく

● 周囲温度15～35℃、湿度95%以下の環境で洗浄充電器を使用してください。
周囲温度が適正温度から極端にはずれていると、洗浄・乾燥・充電しない場合があります。そのとき、本体の充電表示・完了（charge）ランプ、洗浄充電器のcleanランプ・dryランプ・chargeランプが1秒間に2回点滅します。

● 環境によっては、本体が乾燥しきらない場合があります。
その場合は、再度「乾燥」コースを行うか、やわらかい布でふき取ってからシェービングを行ってください。

● **5種類のコースすべては、本体を抜いたり、電源の供給を断つと、コースが中断します。**
コースが中断した場合は、最初からやり直してください。

● **「洗浄/乾燥/充電」・「洗浄/乾燥」コースは、洗浄剤カートリッジを抜くと、コースが中断します。**
コースが中断した場合は、洗浄剤カートリッジを正しく取りつけて最初からやり直してください。また、水タンクを取りはずすと、洗浄液がこぼれ故障の原因になりますので、取りはずさないでください。

● **洗浄充電器は刃部の洗浄を主としています。**
洗浄液につからない部位および洗浄液面付近は洗浄できません。

● **洗浄充電器使用後は、ナショナルオイルを刃につける必要はありません。**
（洗浄液中に潤滑剤が含まれています）

check（動作チェック）ランプ について……check（動作チェック）ランプが点滅／点灯する場合は

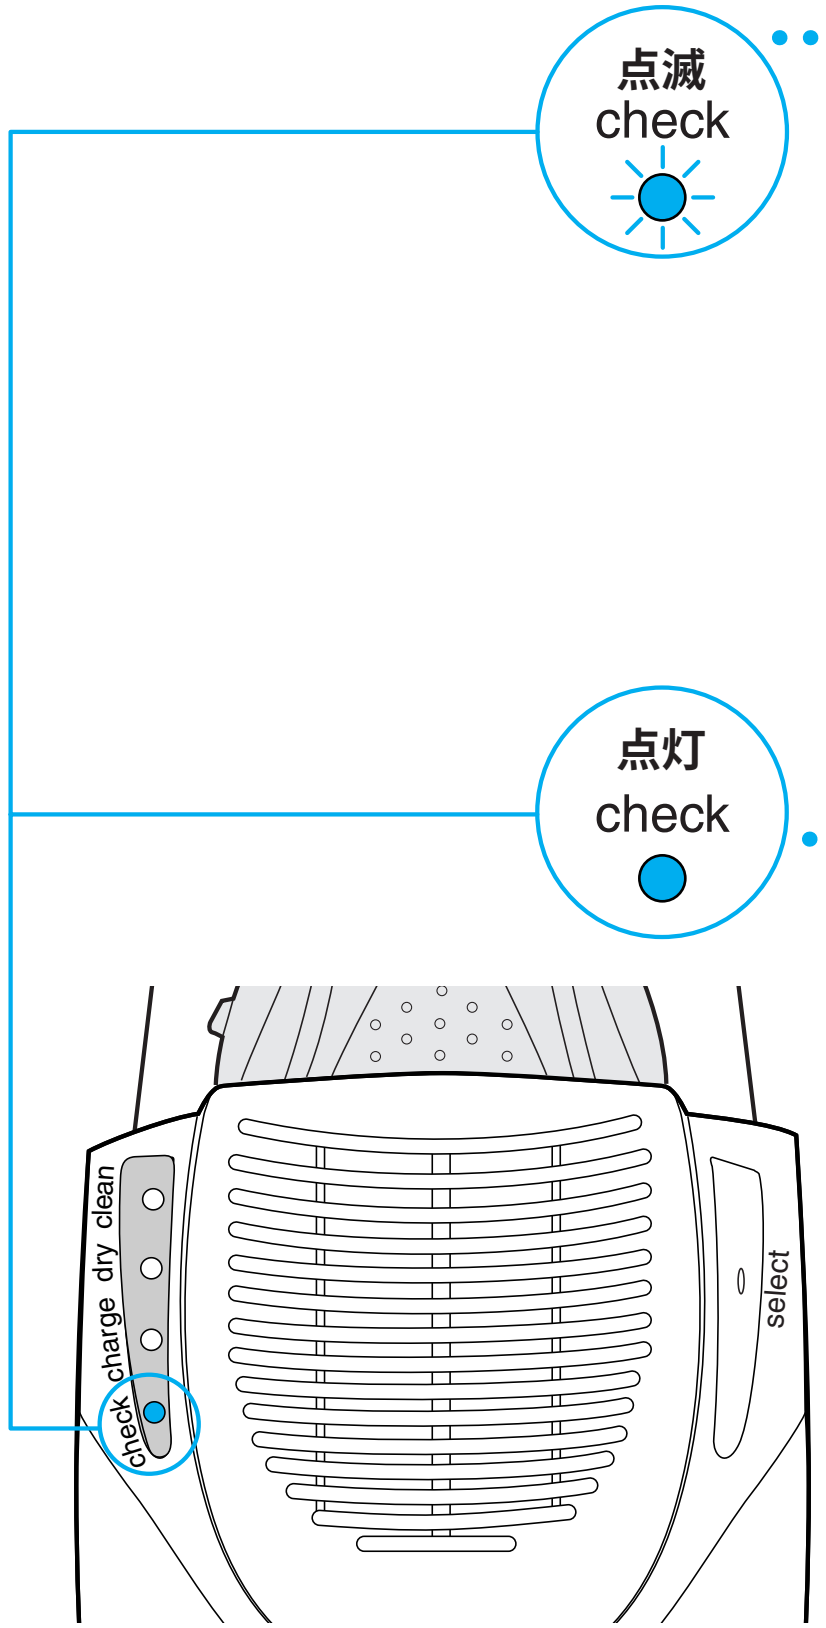

▶check（動作チェック）ランプが点滅した場合

「充電」・「乾燥/充電」・「乾燥」のいずれかのコースの場合はそのままご使用ください。

● **以下の2つの点検を行い、異常がないか確認してください。**

点検	処置
洗浄剤カートリッジが正しく取りつけられていますか？	洗浄剤カートリッジを正しく取りつけてください。 P20～21
洗浄中に洗浄剤カートリッジを取りはずしませんでしたか？	洗浄剤カートリッジを正しく取りつけてください。 P20～21

点検・処置終了後 洗浄剤カートリッジを正しく取りつけてcheck（動作チェック）ランプを消灯させた後、各コースをスタートしてください。

▶check（動作チェック）ランプが点灯した場合

① **洗浄充電器から本体を抜いてください。**
※ 洗浄が完了していない場合は、刃が熱い場合や濡れている場合がありますのでご注意ください。

② **以下の2つの点検を行い、異常がないか確認してください。**
※ cleanランプが消灯していることを確認してください。

点検	処置
水タンクおよび水タンクキャップが正しく取りつけられていますか？	水タンクおよび水タンクキャップを正しく取りつけてください。 P20～21
洗浄充電器が傾いていませんか？	洗浄充電器を水平に置いてください。 P20～21

● **上記2つの点検に対し、異常があり処置を行った場合。**
※ select（セレクト）ボタンを2秒間長押しして、check（動作チェック）ランプを消灯させた後、各コースをスタートしてください。

● **上記2つの点検に対し、異常がなかった場合。**
※ 洗浄剤カートリッジと水タンクの洗浄液の交換時期です。 P22

● **cleanランプが点灯または点滅しているときに、洗浄剤カートリッジ・水タンクを抜かないでください。**洗浄液がこぼれ、故障の原因になります。

● 上記の点検・処置を行っても、再度check（動作チェック）ランプが点滅または点灯する場合は、本体と洗浄充電器（必ず洗浄液を捨てる）・充電アダプターを一緒に、お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

水洗い掃除のしかた

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。

⚠警告	**● 充電アダプター・洗浄充電器は水につけたり、水洗いしない。** **● 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。** 感電・ショートのおそれがあります。
⚠注意	**● 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。** 手を傷つける原因になります。

※ 必ず充電アダプターをはずして本体のみ水洗いしてください。
※ 内刃の前後両方の刃を取りつけた状態で行ってください。(片方の刃を取りつけた状態で行うと、異常音が発生し、故障の原因になります。)

● 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。
(故障の原因になります)

1
外刃に
ハンドソープ(市販)または
クリーニング液(別売)と
少量の水をつける

外刃に適量をつけて

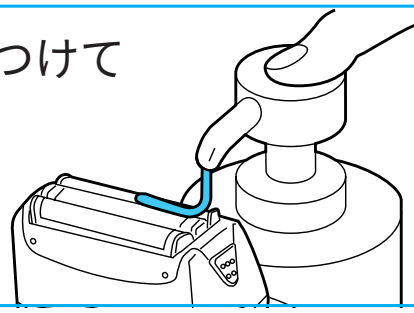

● 殺菌効果のある薬用ハンドソープを使うとより衛生的です。

2
スイッチを
onにして
軽く水をかけて、
泡だてる

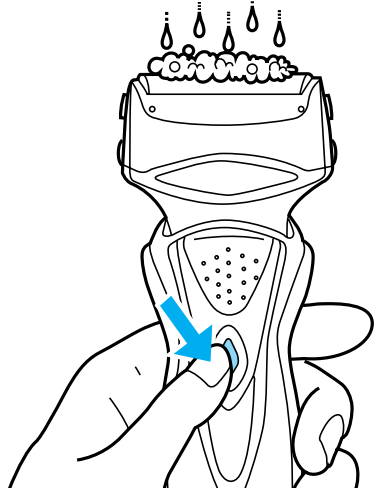

● スイッチをoffにしたら停止します。

3
外刃フレーム着脱ボタンを押しながら
外刃フレームを取りはずす
P30

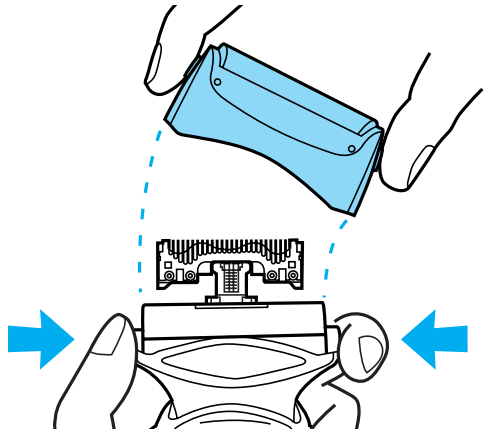

4
十分に水洗いする

● ぬるま湯(40°C前後)で洗うとさらに効果的です。

熱湯は使用しないでください

5
タオルなどで水滴をふき取り
乾燥させる

● 外刃フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。

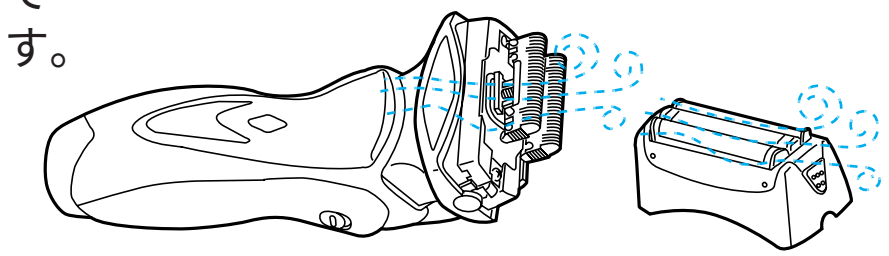

6
外刃フレームを取りつけ P30
ナショナルオイルをつける P32

ナショナルオイル以外は使わないでください。

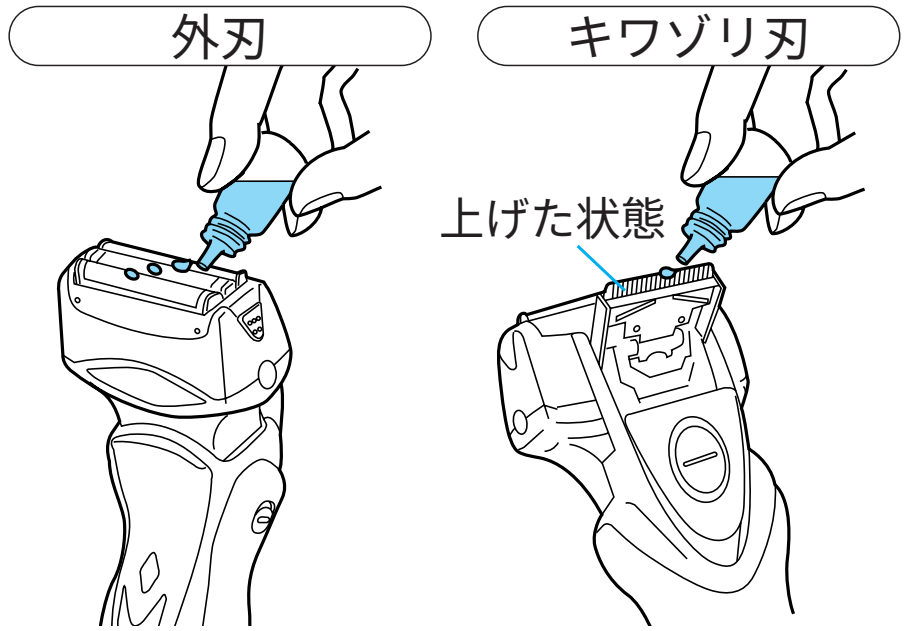

ブラシ掃除のしかた（必ずスイッチをoffにする）

⚠注意
●内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

1 ❶外刃フレーム着脱ボタンを押しながら
❷外刃フレームを**取りはずす**

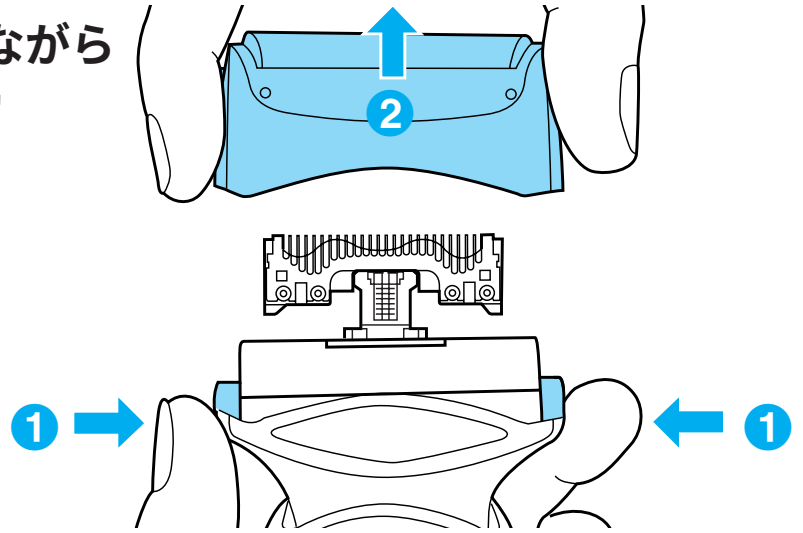

2 内刃の側面をつまみ、1個ずつ
取りはずす
（取りつけるときも、内刃の側面をつまむ）

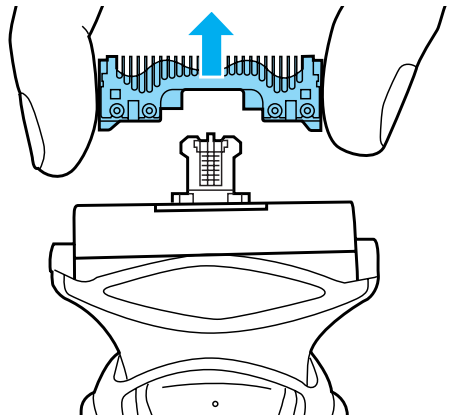

長いブラシで

外刃フレーム・外刃

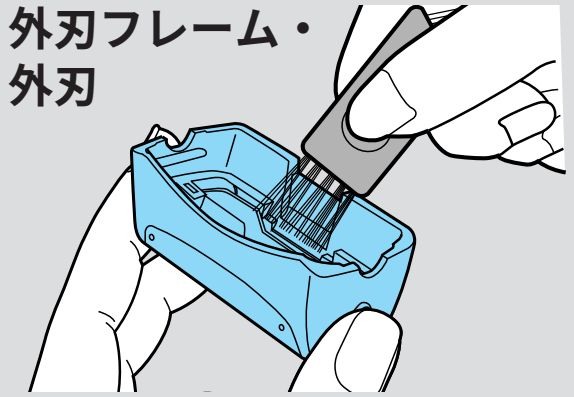

本体

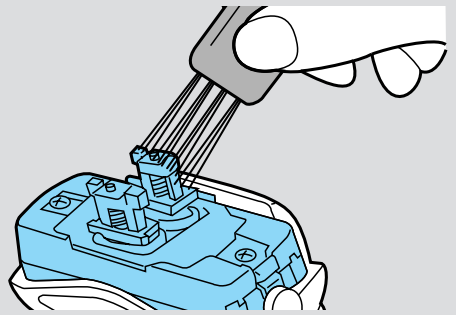

キワゾリ刃

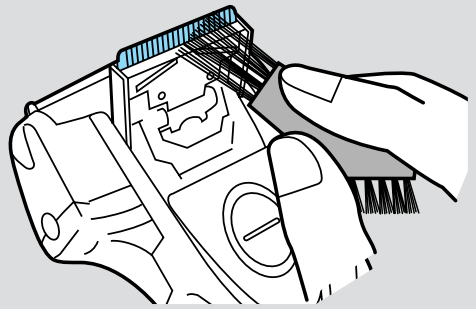

● 外刃は分解しないでください。

短いブラシで

内刃

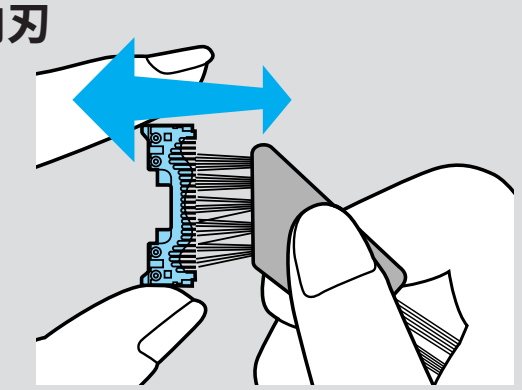



刃の並びに対して
平行にブラシを動かす



刃が傷む原因

外刃の取替方法（必ずスイッチをoffにする）

⚠注意
●外刃は強く押さえない。
外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける原因になります。

取りはずしかた

❶外刃着脱ボタンをつまみながら、
❷古い刃を**取りはずす**

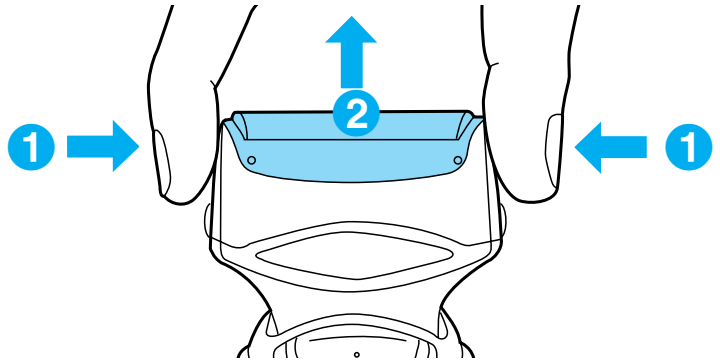

取りつけかた

新しい刃を
確実に取りつける（カチッと音がするまで）
●内刃の取り替え P30

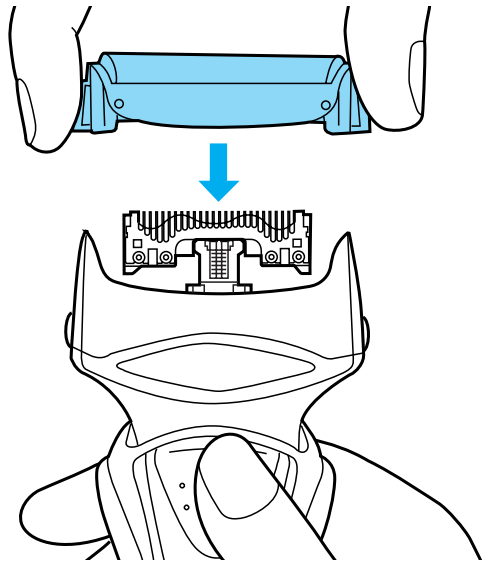

替刃について

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替えられることをおすすめします。
（キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の目安にご活用ください。）



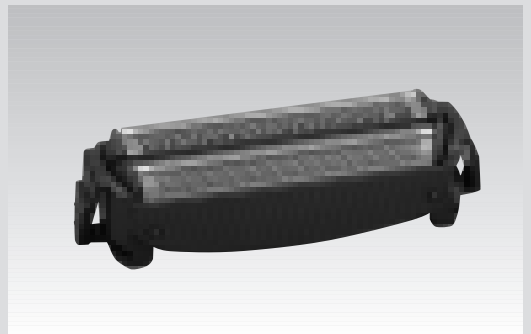

外刃
ES9085

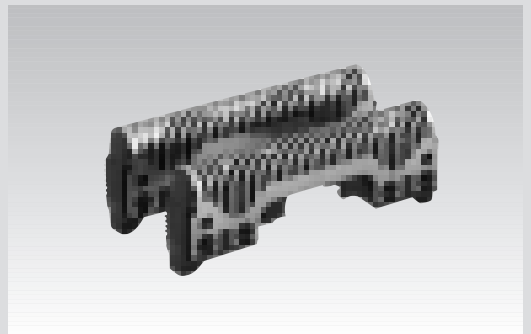

内刃
ES9064

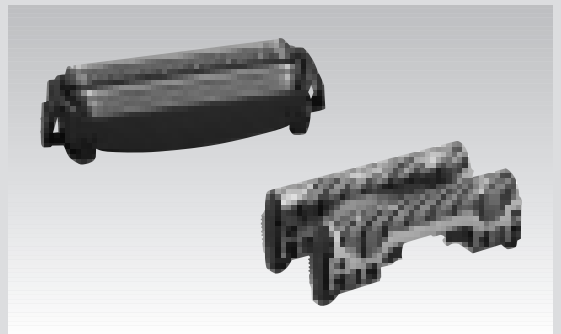

外刃＋内刃のセット
ES9012

●替刃は販売店などでお買い求めください。

6 掃除のしかた
7 お知らせ

ナショナルオイル（試供品）の使いかた

以下の場合にナショナルオイルをご使用ください。
■ 石けん剃りの後、洗浄充電器を使わない場合
■ 水洗い掃除の後、洗浄充電器を使わない場合
■ 2〜3回シェービングの都度
※ **洗浄充電器使用後は､ナショナルオイルを刃につける必要はありません。**
（洗浄液中に潤滑剤が含まれています）
外刃に残った余分な潤滑剤が気になる場合は､やわらかい布などでふき取ってください。

1 スイッチをoffにした状態で
外刃にオイルをつける

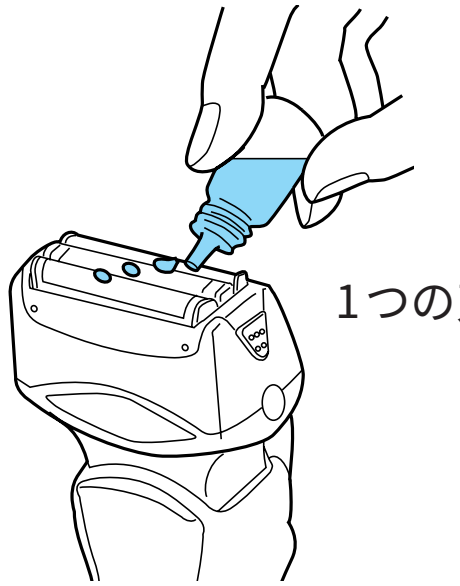

1つの刃につき1滴

2 キワゾリ刃を上げ
キワゾリ刃にオイルをつける

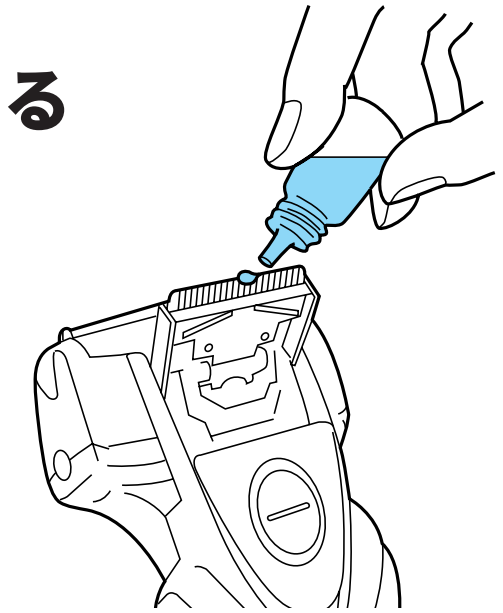

3 スイッチをonにして
約5秒間動作させる

4 スイッチをoffにして停止させ、
外刃に残った余分なオイルを
やわらかい布などでふき取る

お手入れ用品

お手入れ用品（別売）

ナショナルシェーバー洗浄充電器
専用洗浄剤（3個入り）
ES035
- **抗菌剤配合で水タンク中の菌繁殖を抑えます。**
- **潤滑剤配合で洗浄充電器使用後は、ナショナルオイルを刃につける必要はありません。**

ES003P　ES006

ナショナルオイル（滴下式）
ES003P
ナショナルオイル（スプレー式）
ES006
- **刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。**

クリーニング液（100ml）
ES004
- **水洗い掃除にお使いください。**
- **ヒゲクズや皮脂の汚れを落とし、刃を清潔に保ちます。**

- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談してください。

洗浄充電器の掃除のしかた

洗浄充電器の洗浄皿にヒゲクズが付着することがありますので、以下の手順で掃除をお願いします。
● 洗浄剤カートリッジ交換の都度、掃除されることをおすすめします。

掃除の手順

1 水タンクと充電アダプターの器具用プラグは
必ず、洗浄充電器からはずす

● 洗浄液がこぼれないように注意してください。

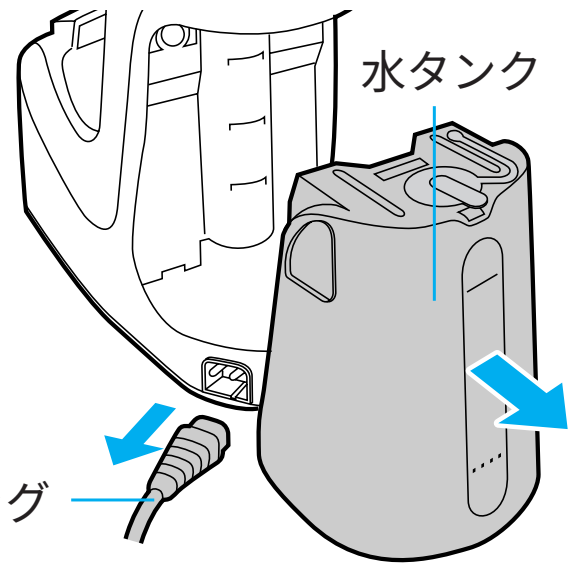

2 水で湿らせた布やティッシュペーパー等で
洗浄皿の内に付着したヒゲクズを軽くふきとる

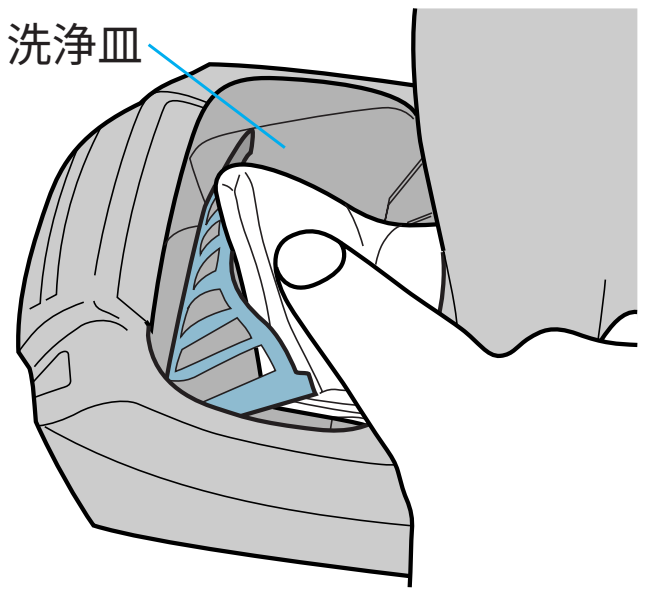

● 洗浄皿の角や凹凸部は、水で湿らせた綿棒を使用してください。

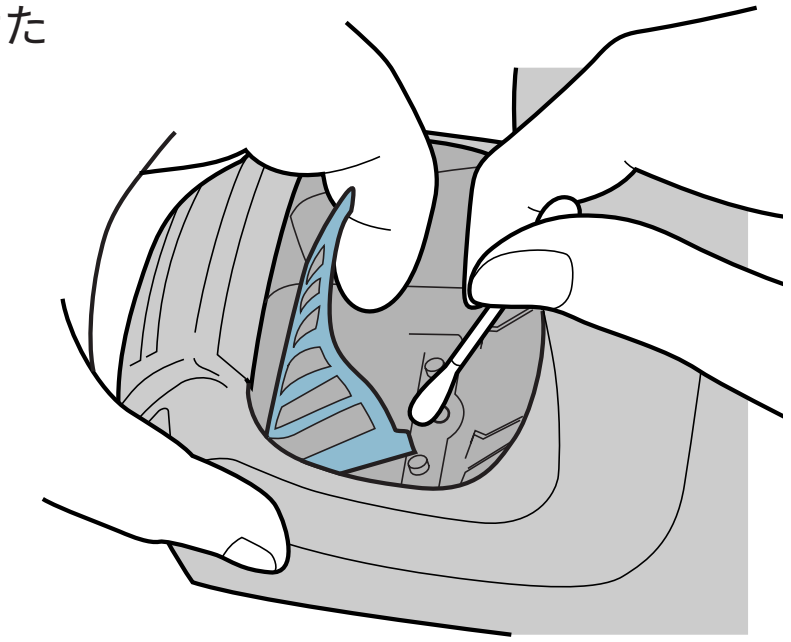

掃除時の注意点

■ 洗浄皿の底にある刃保護用ゴムを、強く引っ張らないでください。
刃保護用ゴムが外れる場合がありますので、軽くめくり上げる程度にとどめてください。（下部イラスト参照）

■ 洗浄充電器に水道水をかけないでください。
（洗浄充電器は水洗いできません）
水をかけると、内部に水が浸入し、故障の原因になります。

洗浄皿の水が排水しない場合の処置

■ 洗浄皿の底にある排水口にヒゲクズが詰まって、排水できない場合があります。
その場合、本体の洗浄や乾燥ができません。
つまようじ等でヒゲクズを下へ落としてください。

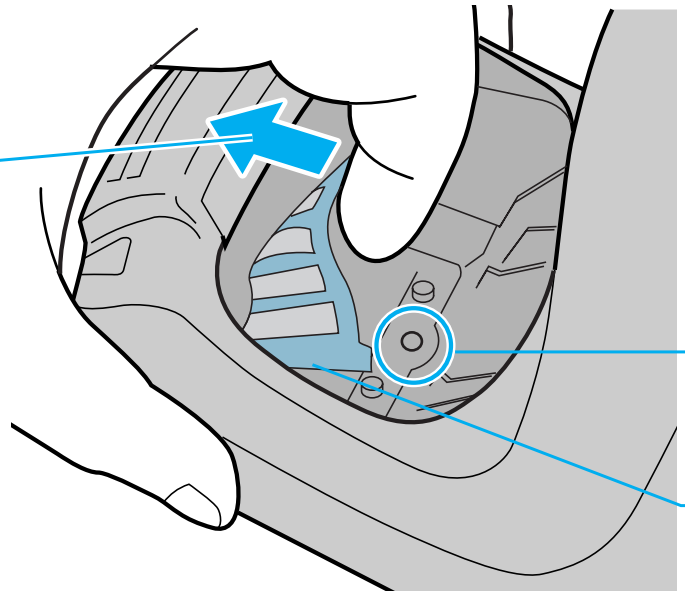

海外でのご使用について

- **この商品は交流100－240V電源でご使用いただけます。**
  ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
- **この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)**
  A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。
  P37～38 に各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。

プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターをアダプターのプラグに差し込んでください

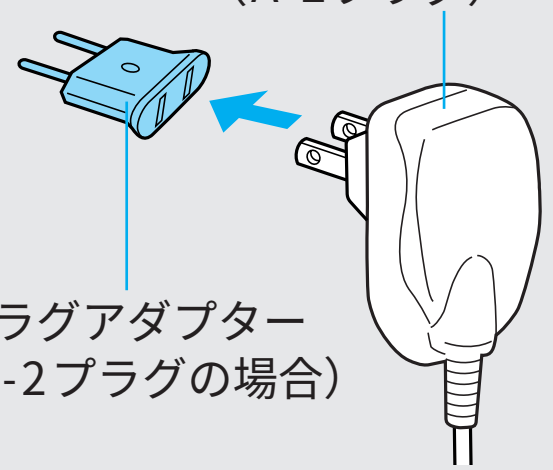

プラグアダプター(別売)の種類

C-2プラグ
＜ヨーロピアンタイプ＞



BF(S-3)プラグ
＜U.K.タイプ＞



B-3プラグ
＜U.K.タイプ＞



Oプラグ
＜オーストラリアンタイプ＞



別売プラグアダプター



C-2 プラグアダプター
＜ヨーロピアンタイプ＞
ES073

パル･プラグアダプターセット
EH5001

パルシリーズをはじめ､海外旅行商品用のプラグセット

B-3プラグ
＜U.K.タイプ＞
Oプラグ
＜オーストラリアンタイプ＞
BF(S-3)プラグ
＜U.K.タイプ＞
の3点セット

(注) プラグアダプターでは電圧の変換はできません。

世界の電圧とプラグ＜World Voltage and Plug Chart＞

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF
	台湾	Taiwan	110/220	A-2,O
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF,O
	中華人民共和国	China. Rep.	110/220	A-2,C-2,B-3,BF,O
	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2,B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF,O
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	香港	Hong Kong	200/220	C-2,B-3,BF
	マカオ	Macao	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF
	ミャンマー	Myanmar	230	A-2,C-2,B-3
	モンゴル	Mongolia	220	C-2,B-3,BF
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
北米	アメリカ	U.S.A.	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	アイスランド	Iceland	220/230	C-2
	アイルランド	Ireland	220/230	C-2
	イギリス	U.K.	230/240	C-2,B-3,BF,O
	イタリア	Italy	125/220/230	C-2
	オーストリア	Austria	220/230	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	グリーンランド	Greenland	220/230	C-2
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF
	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	スロバキア	Slovak	220	C-2

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	旧ソビエト連邦地域	ex. U.S.S.R.	127/220	A-2,C-2
	チェコ	Czech	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
	フランス	France	127/220/230	C-2,O
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220/230	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
	マルタ	Malta	240	B-3,BF
	マジョルカ	Mallorca	127/220	C-2
	モナコ	Monaco	127/220/230	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	ex.Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルク	Luxembourg	120/220/230	C-2
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グァム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	サモア	Samoa	230	O
	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2,C-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2,B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A-2,C-2,O
中南米	アルゼンチン	Argentine	220/225	A-2,C-2,BF,O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2
	ガイアナ	Guyana	110	A-2,B-3,BF
	キューバ	Cuba	110/220	A-2,C-2,BF
	ギアナ	Guiana	110/220	A-2,B-3,BF
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2

次ページにつづく

世界の電圧とプラグ<World Voltage and Plug Chart>（つづき）

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
中南米	スリナム	Suriname	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	BF
	チリ	Chile	220	C-2,B-3
	トリニダード･トバゴ	Trinidad･Tobago	115/230	A-2,BF,O
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2,B-3,BF
	パナマ	Panama	110/120	A-2,BF
	パラグアイ	Paraguay	220	A-2,C-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2,C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2,C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2,C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
アフリカ	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2,C-2,BF
	アンゴラ	Angola	220	C-2,B-3
	ウガンダ	Uganda	240	C-2,B-3,BF
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	C-2,B-3,BF
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
	カメルーン	Cameroon	220	C-2,B-3
	ガーナ	Ghana	250	C-2
	ガボン	Gabon	220	C-2,BF
	ガンビア	Gambia	220	C-2,BF
	ギニア	Guinea	220	C-2
	ケニア	Kenya	240	C-2,B-3,BF
	コートジボアール	Ivory Coast	220	C-2,B-3
	コンゴ共和国	Congo	220	C-2
	コンゴ民主共和国	Rep of Congo	221	C-2
	ザンビア	Zambia	230	B-3,BF
	シエラ・レオネ	Sierra Leone	230	C-2,B-3,BF
	スーダン	Sudan	240	C-2,B-3
	スワジランド	Swaziland	230	B-3

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アフリカ	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	C-2,B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2,B-3,BF
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2,B-3,BF
	タンザニア	Tanzania	230	B-3,BF
	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2,B-3
	チュニジア	Tunisia	220	C-2,B-3,BF
	トーゴ	Togo	220	C-2
	ナイジェリア	Nigeria	220/230	B-3,BF
	ニジェール	Niger	220/230	C-2,B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2,B-3
	ベニン	Benin	220	C-2,B-3
	ボツワナ	Botswana	220	C-2,B-3
	マダガスカル	Madagascar	127/220	C-2
	マラウイ	Malawi	230	BF
	マリ	Mali	220	C-2
	南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C-2,B-3,BF
	モーリシャス	Mauritius	230	C-2,B-3,BF
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	リビア・アラブ国	Libya	127/230	C-2,B-3
	リベリア	Liberia	120/240	A-2,B-3
	ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	レソト	Lesotho	230	C-2,B-3
中近東	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/230/240	C-2,B-3,BF
	イエメン	Yemen	230	C-2,B-3
	イスラエル	Israel	230	C-2,BF,O
	イラク	Iraq	220	C-2,B-3,BF
	イラン	Iran	220	C-2,BF
	オマーン	Oman	220	C-2,B-3,BF
	カタール	Qatar	240	C-2,B-3,BF
	キプロス	Cyprus	240	C-2,BF
	クウェート	Kuwait	240	C-2,B-3,BF
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2,C-2,B-3,BF
	シリア	Syria	115/220	C-2,B-3
	トルコ	Turkey	220/230	A-2,C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2,C-2,BF
	ヨルダン	Jordan	220	B-3,BF
	レバノン	Lebanon	110/220	C-2

製品を廃棄するときのお願い（リチウムイオン電池リサイクルにご協力を）

⚠警告

- **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
  火災・感電・けがの原因になります。
  修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、
  松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池
- 名　　称：円筒密閉型リチウムイオン（Li-ion）蓄電池
- 公称電圧：DC3.6V　●数　　量：1本

Li-ion

廃棄電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体から器具用プラグ（アダプター）をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをonにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑥の手順で分解する

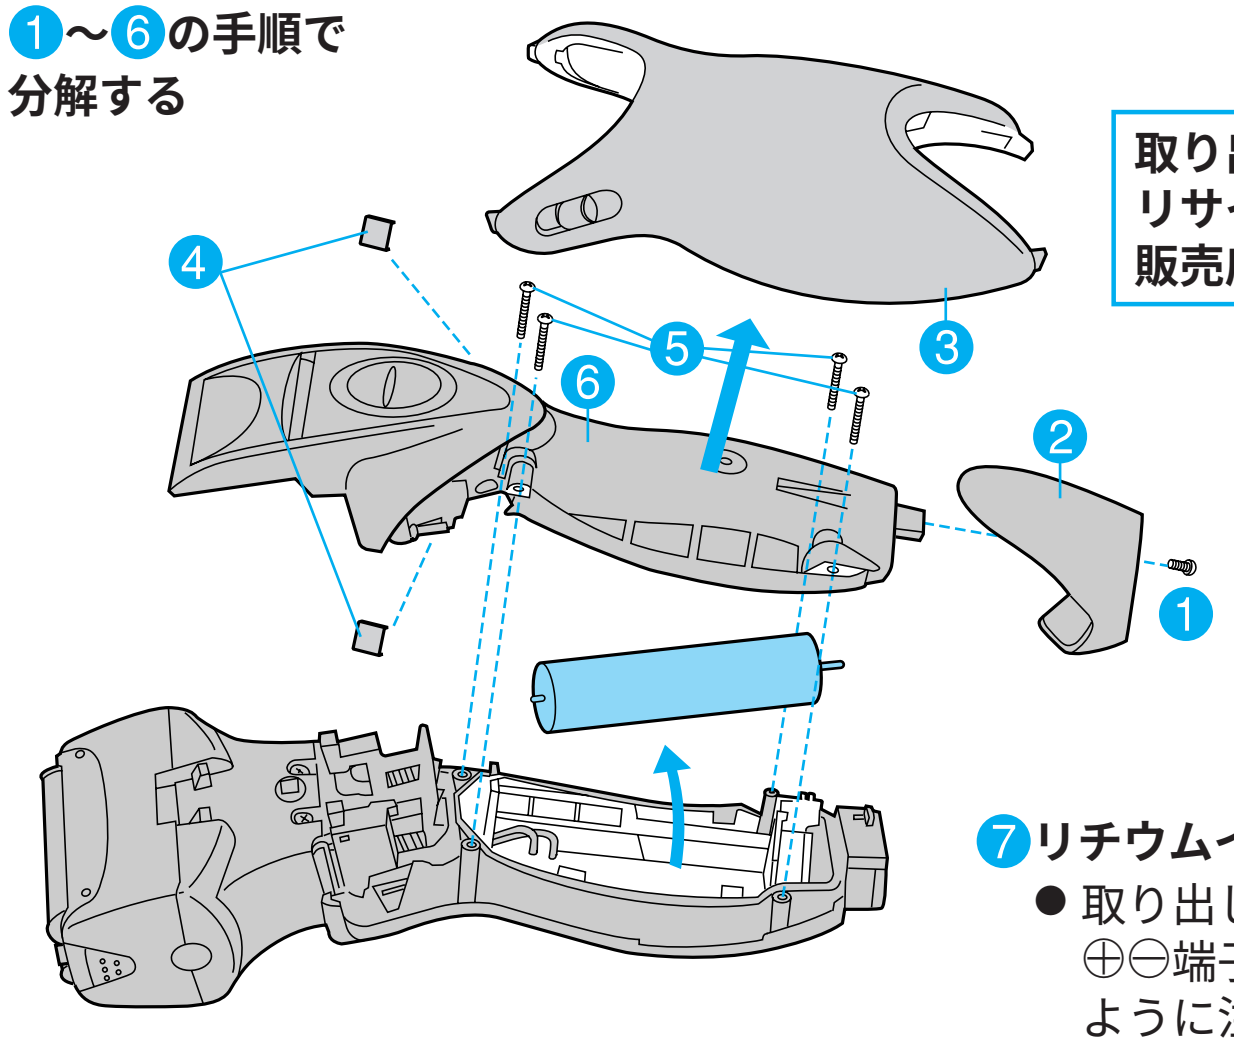

取り出した廃棄電池は、リサイクルボックス設置の販売店へお持ちください。

⑦リチウムイオン電池を取り出す
- 取り出した廃棄電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

蓄電池の寿命と交換

- **寿命：** 約2週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）
- **交換：** 蓄電池の交換は、本体と洗浄充電器・充電アダプターを一緒にして、お買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

修理を依頼される前に

**P40～42 の点検と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、本体と洗浄充電器（必ず洗浄液をすてる）、充電アダプターを一緒にして、お買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください**

症　状	点　検	処　置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度洗浄をすると改善されます。
臭いが強くなった	外刃が破損あるいは変形していませんか？	刃を取り替えてください。
剃り味が悪くなった	刃が寿命ではありませんか？ ●外刃：1年 ●内刃：2年	刃面にナショナルオイルをつけてください。
刃が熱く感じるようになった	刃面にオイルをつけていますか？	使用回数が少ない場合は蓄電池の寿命です。 上記参照 〔ただし、石けん剃りや刃部の掃除頻度が少ないときは、過負荷により使用回数が少なくなることがあります。〕
動作しない 使用回数が少なくなった	蓄電池の寿命ではありませんか？	

洗浄充電器に関する症状

症状	点　検	処　置
コースがスタートしない	電源が入っていますか？	電源を接続してください。 P23
	洗浄充電器に本体が正しく取りつけられていますか？	本体のキャップをはずし、カチッと固定されるまで取りつけてください。 P23
	周囲温度が適正温度から極端にはずれていませんか？	周囲温度15～35℃の、適切な温度環境でご使用ください。
	check（動作チェック）ランプが点滅、または点灯していますか？	「check（動作チェック）ランプについて」をご参照ください。 P26～27
	洗浄充電器で充電したいのに「洗浄/乾燥」・「乾燥」コースを選択していませんか？	「充電」・「洗浄/乾燥/充電」・「乾燥/充電」コースを選んでください。 P24
汚れがとれていない／洗えていない	①水タンクへの水の入れ忘れ ②水タンクキャップの閉め忘れ ③洗浄充電器の傾き ④水タンク内の洗浄液量不足 ⑤洗浄剤カートリッジの寿命（約40日分のヒゲ洗浄）によるフィルターの目づまり ではありませんか？	①水を入れる ②水タンクキャップを閉め正しく取りつける ③水平な場所に設置する ④⑤洗浄剤カートリッジと水タンクの水を新しく交換してください 上記5項目すべてを点検・処置する P20～22
	長期間、掃除を忘れていませんか？	2週間以上洗浄せずに放置した場合は、皮脂やヒゲクズが固着して洗い流せない場合があります。シェービングごとの洗浄をおすすめします。
	水タンクに水を注ぎ足していませんか？	洗浄剤カートリッジと水タンクの水を新しく交換してください。 P20～22
	洗浄剤カートリッジ交換時以外に水タンクの水を交換していませんか？	洗浄力が低下しますので洗浄剤カートリッジ交換時以外は洗浄液を捨てたり水を注ぎ足したりしないでください。
乾かない	環境によっては、本体が乾燥しきらない場合があります。	再度「乾燥」コースを行うか、やわらかい布でふき取ってからシェービングを行ってください。
	コース途中、コースを中断したり、本体や洗浄剤カートリッジを抜いたりしませんでしたか？	最初から各コースをやり直してください。 P23
	コース途中、停電などでコースが中断しませんでしたか？	

7 お知らせ

症状	点検	処置
洗浄充電器から水がもれた	コース途中、洗浄剤カートリッジまたは水タンクを取りはずしませんでしたか？	コース途中は洗浄剤カートリッジや水タンクを取りはずさないでください。
	洗浄充電器が傾いていませんか？	洗浄充電器を水平に置いてください。 P20～22
洗浄皿に水がたまっている	コース途中、停電などでコースが中断しませんでしたか？	最初から各コースをやり直してください。 P23
	洗浄皿の排水口が詰まっていませんか？（排水口は洗浄皿の底にある刃保護用ゴムの下にあります）	排水口に詰まったごみ等を取り除き、最初から各コースをやり直してください。 P23・35 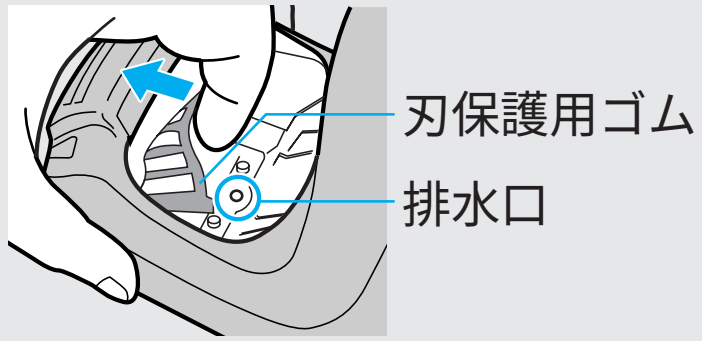
洗浄中に刃が破れたり、変形した	本体を洗浄充電器に取りつけるときに、刃をぶつけていませんか？	刃をぶつけないよう慎重に本体を取りつけてください。
	洗浄皿の底に異物が入っていませんか？	異物を取り除いてください。
	洗浄皿の底の刃保護用ゴムがめくれていませんか？	刃保護用ゴムを平らにひろげてください。
洗浄液が泡立った	石けん剃り、またはハンドソープでの洗浄後に十分水洗いしましたか？	洗浄剤に石けん水やハンドソープが混じったり、他の洗浄剤を使ったりすると、洗浄液が泡立ちます。専用の洗浄剤カートリッジと水タンクの水を、新しいものと交換してください。 P20～22
	専用の洗浄剤カートリッジを使っていますか？	

定格

電源方式	充電・交流式	充電時間	1時間（室温15～35℃）
定格電圧	AC100-240V	使用電池	リチウムイオン蓄電池（600mAh）
定格容量	19VA		
消費電力	約7W（AC100V交流式使用時）		
	約5W（AC100V充電時）		
	約7W（AC100V「洗浄/乾燥/充電」コース時）		
質量（重量）	本体約180g（キャップ除く）		

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。（ただし、刃・専用洗浄剤は保証の対象外です。）

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナル シェーバーの補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。
性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP40～42をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずアダプターを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
  お買い上げの販売店まで保証書をそえて本体と洗浄充電器と充電アダプターを一緒に、ご持参ください。
  保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401㊟ 名古屋 ☎052-551-7900㊟
東京 ☎03-5392-7190㊟ 福岡 ☎092-622-0531㊟

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意 ・㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0608

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

This product has a 1-year limited warranty (excluding foil/blade/cleaner cartridge).
This warranty is valid only in Japan.

Instructions

To Avoid Accidents and Breakdowns P7

* **Do not dry the unit with a dryer or a heater.**
* **Do not leave in a place with high temperatures.**
* **Do not clean the unit except with mild, diluted soap solution.**
* **Do not dry in the sunlight with the frame opened.**
* **Keep the unit in the place that moisture is little.**

Recharging P10

Caution: Ensure your hands are not wet when recharging.

* 1 hour recharge
* AC 100-240V, 50-60Hz
* A full charge will supply the power for about 14 shaves (3 minutes per shave).
* It is time to recharge when battery capacity lamp flashes down to the “low” level.
* When using outside of Japan, check which plug to be available by referring to the “World Voltage and Plug Chart”. P37-38

How to Use P14

Caution: Before use, be sure to check that the outer foil is not damaged or impaired in anyway.
(Such condition may cause injury.)

* Connect the shaver to the AC outlet and turn the shaver on. If the shaver does not run, charge it for approx.1 minute.
* Shaving with soap is possible. (Must not be used when using AC power.)

Using the Trimmer P17

Preparing and Using the Self-cleaning recharger P20

* Install the cleaner cartridge and fill the water tank with water.
* Install the shaver to the self-cleaning recharger.
* Select the course (Recharging course → Cleaning/drying/recharging course → Cleaning/drying course → Drying/recharging course → Drying course)
* When the check lamp lights, replace the cleaner cartridge and the water.

Rinsing P28

* We recommend that you rinse clean the foil / blade of your shaver with National Shaver Cleaner or regular liquid soap (hand soap).
* Press and hold the on/off switch for longer than two seconds, and rinse under running water or in a basin for about a few seconds.
* Do not use boiled water.
* Switch off the shaver and wipe off excess water.
* Leave to dry. (The shaver can be dried sooner by leaving the frame opened.)
* Lubricate with National oil (sold separately). P33

Brush Cleaning P30

Caution: Do not disassemble the outer foil.

Replacing shaving head P31

Caution: When replacing, do not press down on the outer foil itself.

* With daily use, the outer foil may need to be replaced every 1 year and the inner blade every 2 years.

Recycling Li-ion battery P39

* **Do not short-circuit the positive and negative terminal when the battery is removed out of the unit.**

松下電器産業株式会社
製造元 **松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部**
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26-7890

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Y.No4　ES921080884

National

ナショナル シェーバー保証書

持込修理

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　　番	ES8088
保証期間	お買い上げ日から **本体・洗浄充電器 1年間**（ただし、刃、洗浄剤カートリッジは除く）
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　ー
※販売店	住所・氏名 電話（　　）　ー

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地　TEL（0749）26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線